


O ACESSÓRIO DE VERDADE

Material			Equipamento necessário paramontagem
Item	Descrição	Qtd.	
"A"	Estribo lado Motorista	01	1 - 01 Chave Catraca 13 2 - 01 Chace de Boca 13
"B"	Estribo Lado Carona	01	
"C"	Suporte 1, 2 E 3 LM e LC	06	
"D"	Parafuso M8 x 25m	24	
"E"	Arruela 5/16"	36	
"F"	Porca M8 Travante	12	


ESQUEMA DE MONTAGEM

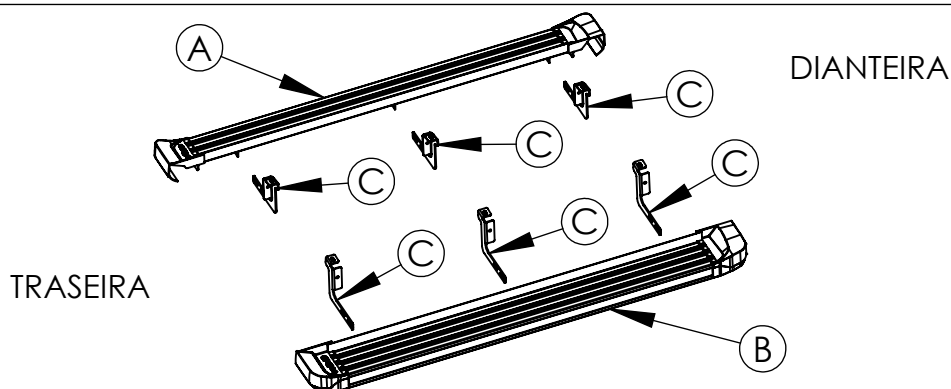


MONTAGEM SUPORTE

1 - Fixar os suportes "C" nas furações de espera na caixa de ar do veículo com auxílio das arruelas "E" e parafusos "D" conforme figura ao lado, sem efetuar o aperto final.

Obs: Todos os suportes são iguais.

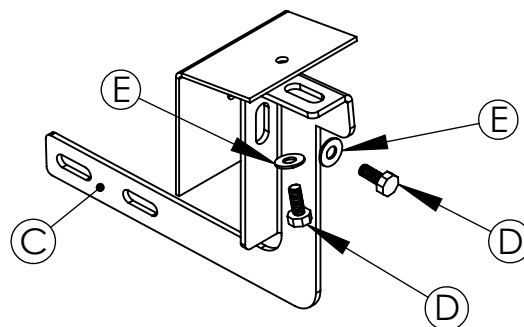

MONTAGEM PLATAFORMA

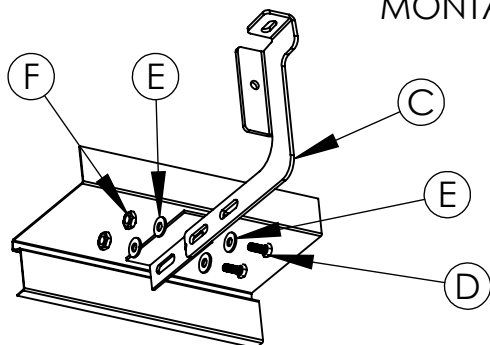

2- Posicionar o estribo sobre os suportes "C" e fixar com auxílio das arruelas "E", parafusos "D" e porcas "F".

3- Verificar se o estribo está alinhado corretamente com a lateral do veículo e efetuar o aperto total dos parafusos.