


Item	Material Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 01 LM E LC	02
"D"	Suporte 02 LM E LC	02
"E"	Suporte 03 LM E LC	02
"F"	Pontaletes M10	04
"G"	Fixador Duplo M10	02
"H"	Parafuso M8 x 25mm	16
"I"	Arruela 5/16"	32
"J"	Porca M8 Travante	12
"K"	Porca M8 Lisa	04

Equipamento necessário
para montagem


- 1 - 01 Chave catraca 17
- 2 - 02 Chave catraca 13

ESQUEMA DE
MONTAGEM

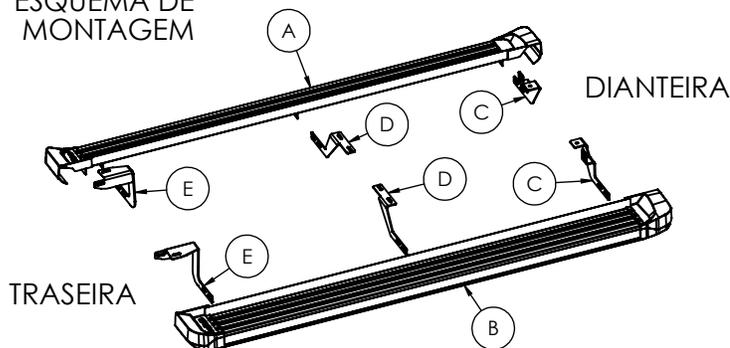


FIXAÇÃO SUPORTE 01

1 - Inserir o pontalete "F" na caixa de ar do veículo, e montar os suportes "C" no pontalete e no suporte da caixa de ar com os parafusos "H", arruelas "I" e porcas "K" (em ambos os lados do veículo), sem efetuar o aperto final ainda.

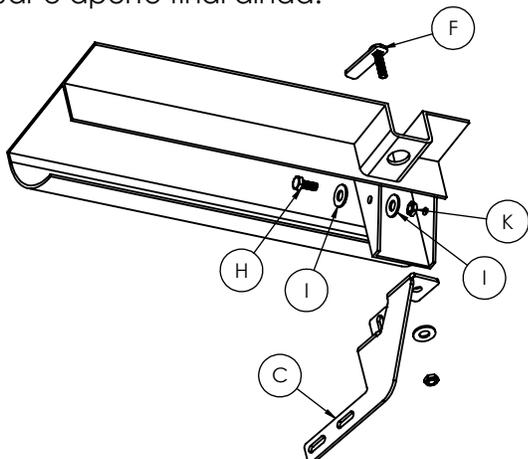


FIXAÇÃO SUPORTE 02

2 - Inserir fixador "G" na parte central da caixa de ar do veículo, e montar os suportes "D" no fixador conforme figura abaixo (em ambos os lados do veículo).

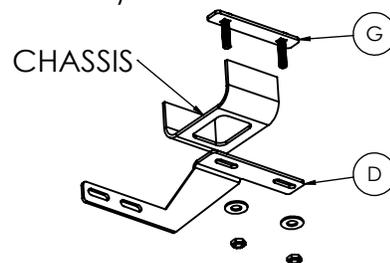


FIXAÇÃO SUPORTE 03

3 - Retirar borracha de proteção e inserir o pontalete "F" na caixa de ar do veículo, em seguida montar os suportes "E" no pontalete e na caixa de ar com os parafusos "H", porcas "K" e arruelas "I" (em ambos os lados do veículo).

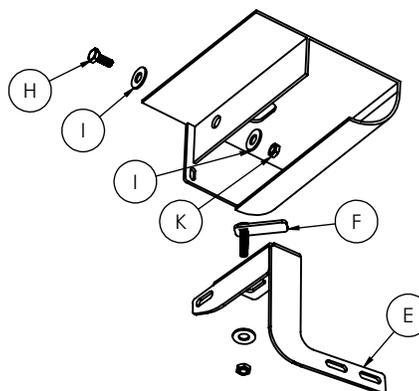

FIXAÇÃO DO ESTRIBO

4 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D" e "E" com auxílio dos parafusos "H", arruelas "I" e porcas "J", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras do estribo conforme figura abaixo.

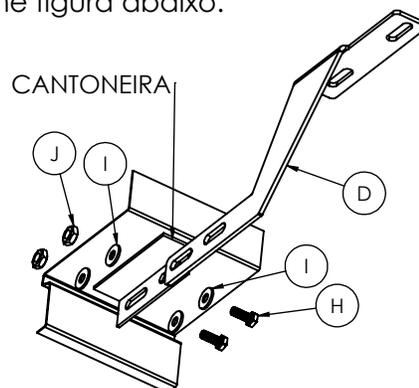

5 - Verificar se o estribo está alinhado corretamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final.