


Item	Material		Equipamento necessário para montagem
	Descrição	Qtd.	
"A"	Estribo lado Motorista	01	1 - 01 Chace de Boca 13 2 - 01 Chave catraca 13
"B"	Estribo Lado Carona	01	
"C"	Suporte Fixação	04	
"D"	Arruelas Lisa 5/16"	24	
"E"	Parafusos M8 x 25mm	12	
"F"	Porca M8 travante	08	
"G"	Porca M8 Lisa	04	


## ESQUEMA DE MONTAGEM

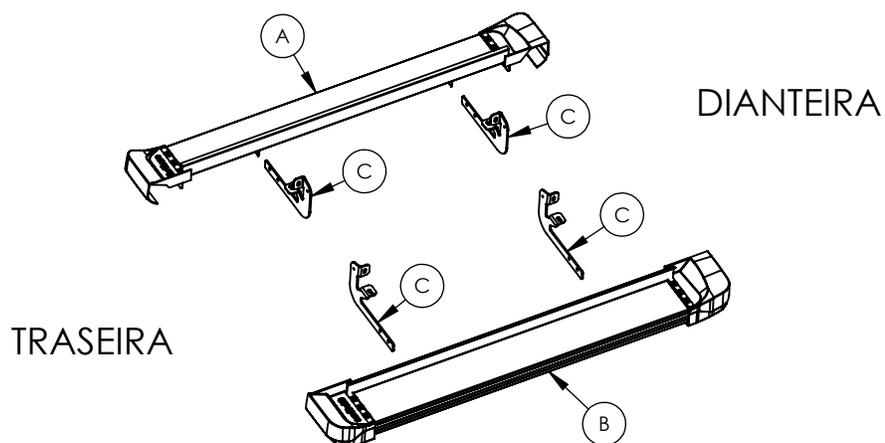

## FIXAÇÃO DO SUPORTE

**Passo 01-** Posicionar os suportes "C" nas esperas com rosca M8 que se encontram na caixa de ar do veículo e fixá-los com auxílio dos parafusos "E", porcas "G" e arruelas "D", conforme indicado na figura ao lado.

ESPERAS COM ROSCA M8

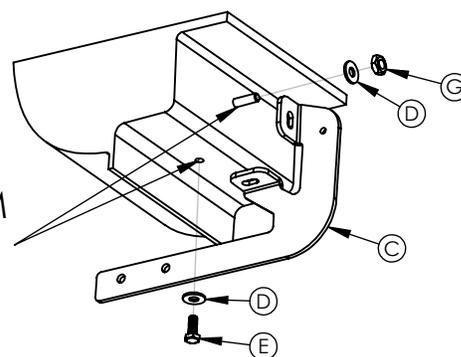

## FIXAÇÃO DO ESTRIBO

**Passo 02-** Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", com auxílio dos parafusos "E", arruelas "D" e porcas "F" cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos conforme figura ao lado.

**Passo 03-** Verificar se o estribo está alinhado corretamente com a lateral do veículo e afetar o aperto final nos parafusos.

