

## MANUAL DE INSTALAÇÃO ESTRIBO PADRÃO SANDERO STEPWAY 2011... ESTP 0020 - MAN

### Material


'A'	Estribo Lado Motorista	01
'B'	Estribo Lado Carona	01
'C'	Suporte 01 Motorista	01
'D'	Suporte 01 Carona	01
'E'	Suporte 02 Motorista	01
'F'	Suporte 02 Carona	01
'G'	Pontaletes 01	02
'H'	Pontaletes 02	02
'I'	Parafuso M8 x 25mm	10
'J'	Porca M8 Lisa	04
'K'	Porca M8 Travante	08
'L'	Arruelas 5/16"	22
'M'	Arruelas M10 x 30	02

### Ferramentas necessárias para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chave Boca 13
- 3 - 01 Chave Boca 17

### Fixação suporte 01 Carona



1- Retirar o tampão de vedação da caixa de ar do veículo e inserir o pontaletes 'H' (III). Em seguida posicionar o suporte 'D' e fixá-lo no pontaletes e na 'aba' da caixa de ar (III) do veículo com o parafuso 'I', arruelas 'L' e porcas 'J' conforme imagens 1 e 2 abaixo, mas sem efetuar o aperto final.

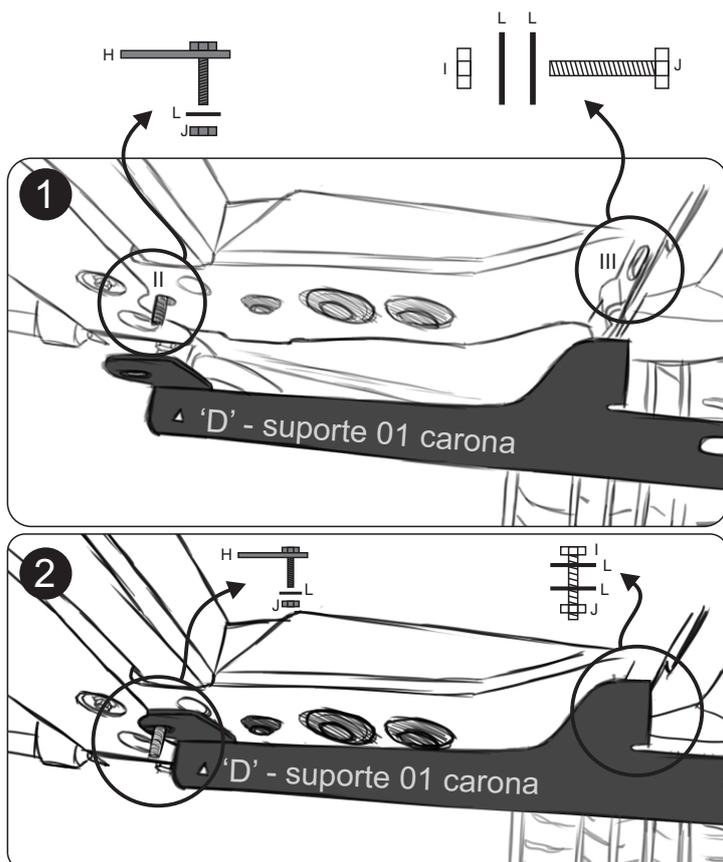

### Fixação suporte 02 Carona

2- Retirar o tampão de vedação da caixa de ar e posicionar o pontaletes 'G' no orifício da caixa de ar. Em seguida, fixar o suporte 'F' no pontaletes 'G', e no parafuso original do tanque com a arruela "M", arruela 'L' e a porca 'J' conforme imagens 3 e 4 abaixo.

Arruela 'M' sobre o parafuso e porca original do tanque, em seguida o suporte 'F', arruela 'L' e porca 'J'.

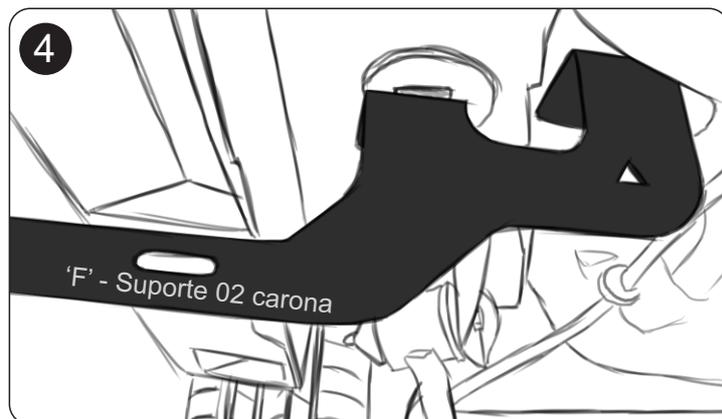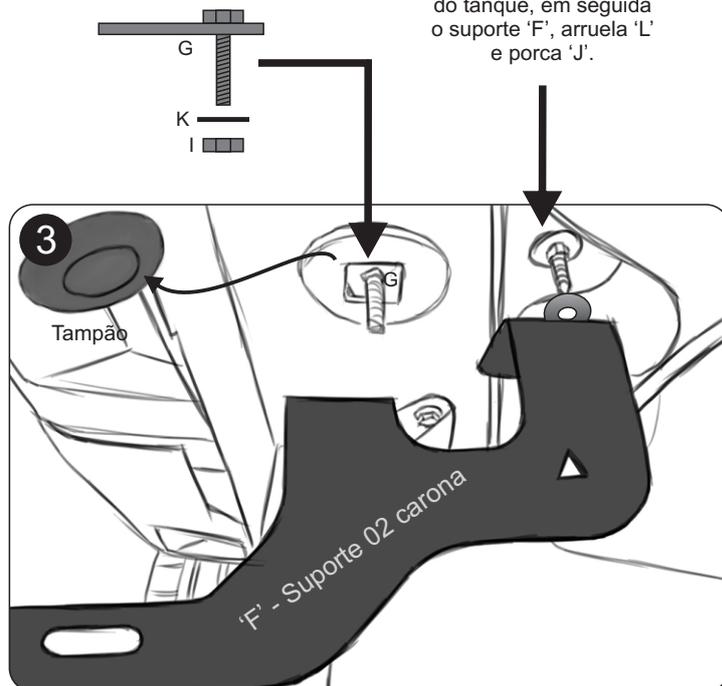

3 - Repetir os passos 1 e 2 no lado motorista com os suportes 'C' e 'E'.

### FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

4 - Fixar os estribos 'A' e 'B' nos suportes com auxílio dos parafusos 'I', arruelas 'L' e porcas 'K', cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras do estribo, em seguida efetuar o aperto final de todos os parafusos.

