


O ACESSÓRIO DE VERDADE

	Item	Descrição	Qtd.
MATERIAL	"A"	Estribo Lado Motorista	01
	"B"	Estribo Lado Carona	01
	"C"	Suporte 01 LM	01
	"D"	Suporte 01 LC	01
	"E"	Suporte 02 LM	01
	"F"	Suporte 02 LC	01
	"G"	Pontaletes Sup. 02	02
	"H"	Pontaletes Sup. 01 e 02	04
	"I"	Parafusos M8 x 25mm	08
	"J"	Arruelas 5/16"	16
	"K"	Porca M8 Travante	08

Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Boca 15
- 2 - 01 Chave Catraca 13
- 3 - 01 Chave de Boca 13
- 4 - 01 Chave Catraca 10
- 5 - 01 Chave Phillips

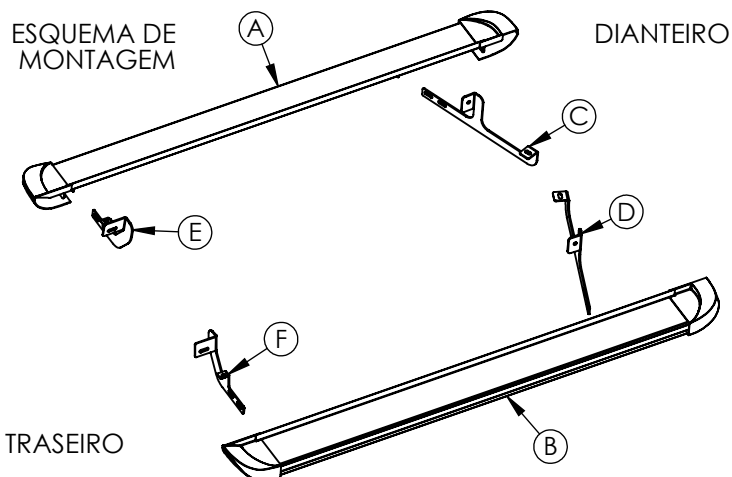


FIXAÇÃO DOS SUPORTES DIANTEIROS

1 - Posicionar o estribo na lateral no veículo para identificar as posições dos suportes, em seguida, retirar o tampão de borracha da caixa de ar do veículo e encaixar o pontalete "H" no furo.

OBS: Muito cuidado ao encaixar os pontaletes para não cair dentro da caixa de ar, pois é muito difícil a remoção.


2 - Retirar o parafuso original do veículo e fixar o suporte "C" com auxílio do parafuso retirado e do pontalete "H". Repetir o mesmo passo para o suporte "D".

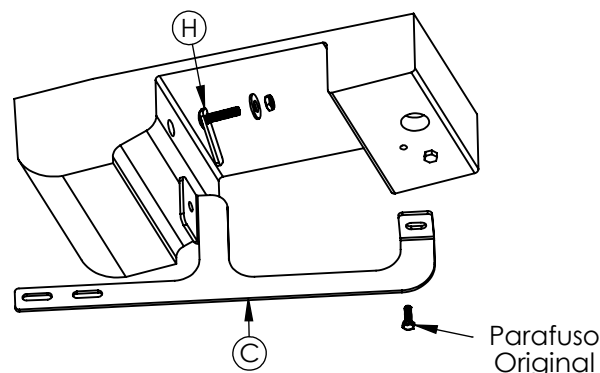

FIXAÇÃO DOS SUPORTES TRASEIROS

3 - Retirar os tampões de borracha da caixa de ar do veículo (na lateral e na parte de baixo) e encaixar os pontaletes "G" e "H" nos furos.

4 - Posicionar os suportes "E", e fixá-lo com auxílio das porcas e arruelas que seguem nos pontaletes.

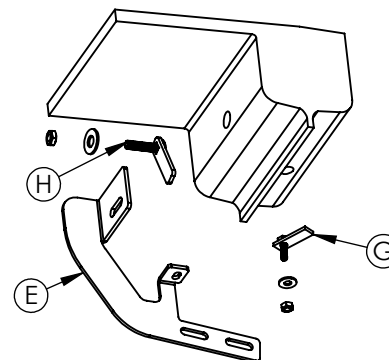

FIXAÇÃO DOS ESTRIBOS NOS SUPORTES

5 - Retirar os apara-barro traseiros do veículo.

6 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D", "E" ou "F" com auxílio dos parafusos "I", arruelas "J" e porcas "K".

