


O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte Dianteiro LM	01
"D"	Suporte Dianteiro LC	01
"E"	Suporte Traseiro LM	01
"F"	Suporte Traseiro LC	01
"G"	Pontaletes M10	08
"H"	Parafuso M8 x 25m	08
"I"	Arruela 5/16"	16
"J"	Porca M8 Travante	08

## Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chace de Boca 13
- 3 - 01 chave de Boca 17
- 4 - 01 chave Catraca 17


## ESQUEMA DE MONTAGEM

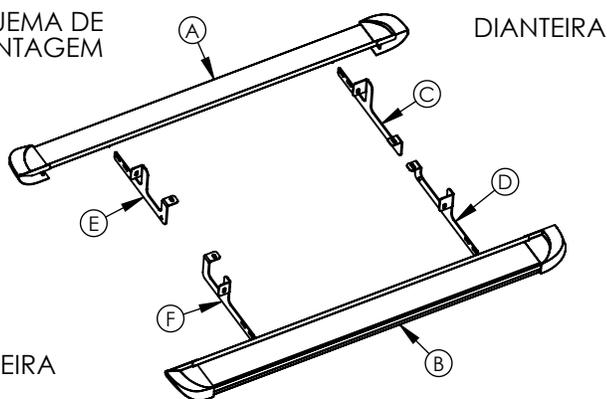

## FIXAÇÃO DO SUPORTE "E" e "F"

**3-** Retirar os tampões de borracha da caixa de ar do veículo (parte traseira), e encaixar os pontaletes "G".


**4-** Fixar os suportes "E" e "F" com auxílio das arruelas e porcas M10 que seguem nos pontaletes como mostra a figura abaixo.

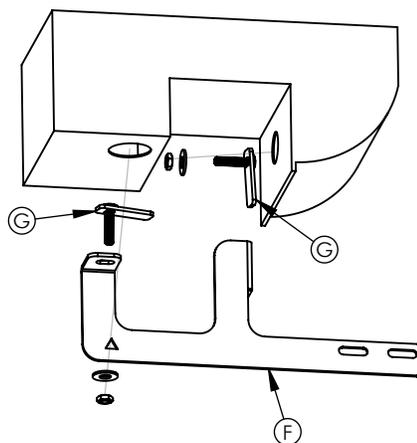


## FIXAÇÃO DOS ESTRIBOS NOS SUPORTES

**1-** Retirar os tampões de borracha da caixa de ar do veículo (parte frontal), e encaixar os pontaletes "G".

**2-** Fixar os suportes "C" e "D" com auxílio das arruelas e porcas M10 que seguem nos pontaletes como mostra a figura abaixo, mas sem efetuar o aperto final ainda.

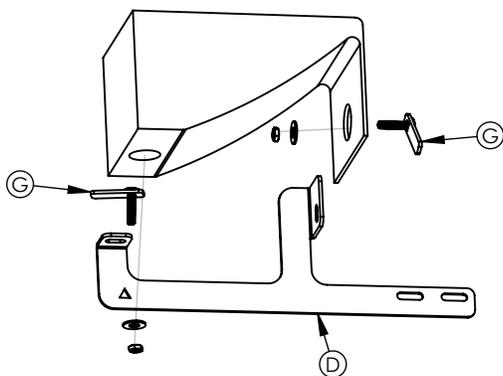

**5-** Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D", "E" e "F" com auxílio dos parafusos "H", arruelas "I" e porcas "J", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos

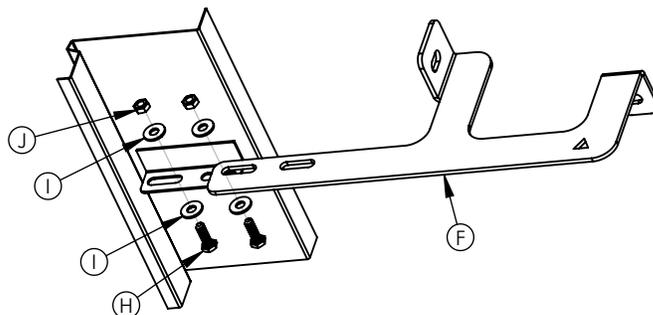

**6-** Verificar se o estribo está alinhado com a lateral do veículo de forma que preencha todos os espaços e efetuar o aperto final de todo conjunto.