

O ACESSÓRIO DE VERDADE


MATERIAL

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1 e 4 LM e LC	04
"D"	Suporte 2 e 3 LM e LC	04
"E"	Pontaletes M10	08
"F"	Mordente fixador M10	04
"G"	Porca M10	08
"H"	Arruela de Pressão M10	16
"I"	Parafuso M10 x 25mm	08

Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chave Catraca 17
- 2 - 01 Chave de Boca 17
- 3 - 01 Chave de Boca 10

ESQUEMA DE MONTAGEM

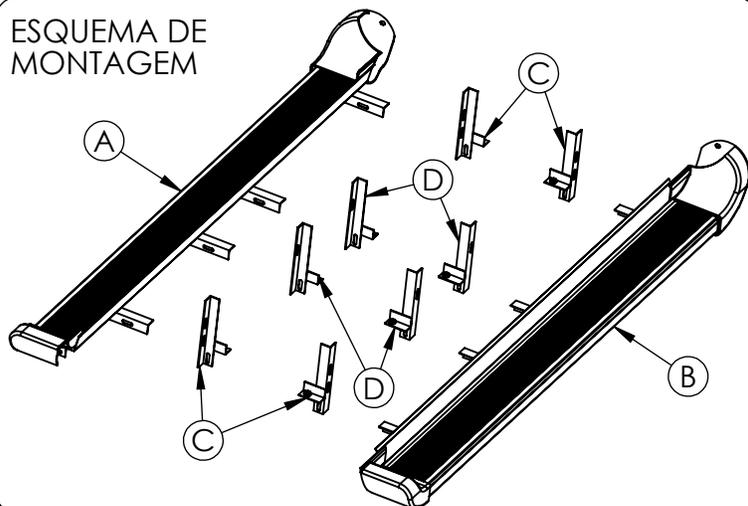

CAIXA DE AR

1 - Retirar vedação de borracha das furações da caixa de ar, nas posições indicadas abaixo.

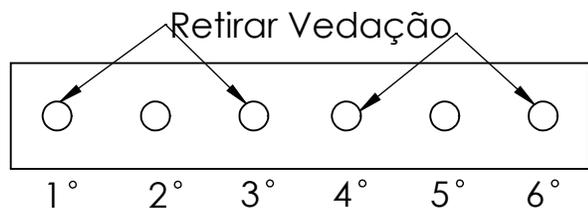


FIXAÇÃO DOS SUPORTES 1 E 4


2 - Identificar suportes 1º, 2º, 3º e 4º de ambos os lados (LD/LC).

3 - Introduzir os pontaletes "E" em todos os furos já abertos da caixa de ar, e fixar os suportes "C" no 1º e no 6º furo com auxílio das porcas e arruelas que seguem nos pontaletes, mas sem efetuar o aperto final ainda.

4 - Fixar os mordentes "F" na caixa de ar do veículo conforme figura ao lado, e em seguida fixar os mordentes nos suportes com auxílio das porcas e arruelas que seguem nos mordentes.

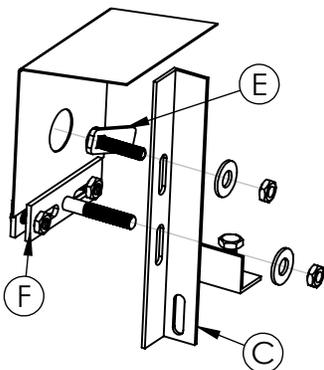

FIXAÇÃO DOS SUPORTES 2 E 3

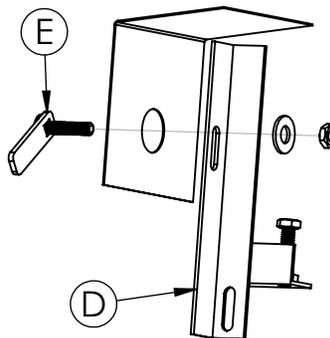


5 - Fixar suportes "D" nos pontaletes "E" que foram inseridos no 3º e 4º furo da caixa de ar do veículo com auxílio das porcas e arruelas que seguem nos pontaletes.

Obs: Encostar a extremidade superior dos suportes "C" e "D" no assoalho do veículo, efetuando o aperto final somente nos mesmos.

FIXAÇÃO DOS ESTRIBOS NOS SUPORTES

6 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C" e "D" com auxílio dos parafusos "I", arruelas "H" e porcas "G", conforme figura abaixo.

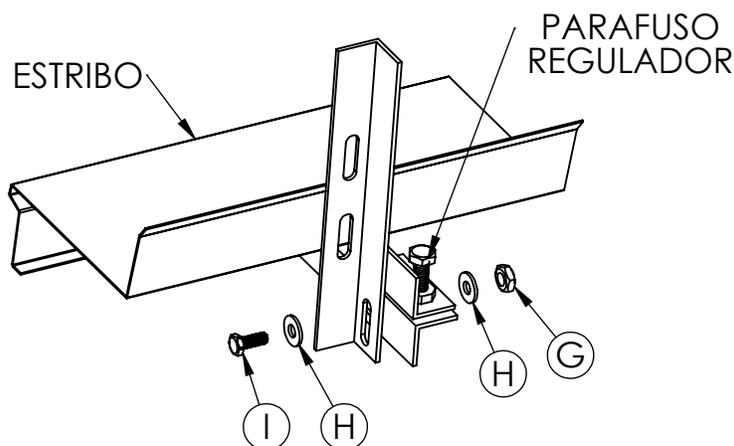

7 - Verificar a necessidade de nivelar os estribos, utilizando os PARAFUSOS DE REGULAGEM que seguem nos suportes.

OBS: Os parafusos de regulagem sempre tem que estar em contato com a cantoneira do estribo.

FIXAÇÃO DA PONTEIRA NO VEÍCULO

8 - Remover os parafusos dos para-lamas dianteiros do veículo e fixar as ponteiras dianteiras com os mesmos parafusos retirados.

