


Item	Material Descrição	Qtd.
"A"	Estribo lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1 LM/LC	02
"D"	Suporte 2 e 3 LM/LC	04
"E"	Parafuso M10 x 25	12
"F"	Arruela M10	12
"G"	Porcas M8 Travante	12
"H"	Parafusos M8 x 25	12
"I"	Arruelas 5/16"	24
"J"	Suporte Cabeçeira Dianteiro	02

Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chaves Boca 13
- 3 - 01 Chave Boca 17


ESQUEMA DE MONTAGEM

DIANTEIRA

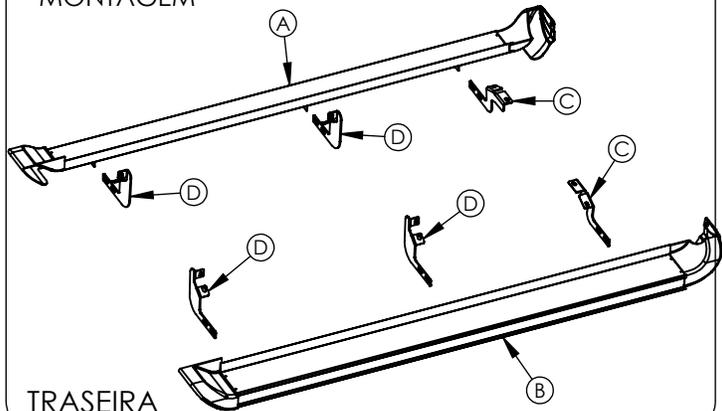


FIXAÇÃO SUPORTES 01

1 - Posicionar os suportes "C", conforme esquema de montagem, fixando os suportes nas esperas com rosca M10 existentes na caixa de ar do veículo, com auxílio dos parafusos "E" e arruelas "F" sem efetuar o aperto total.

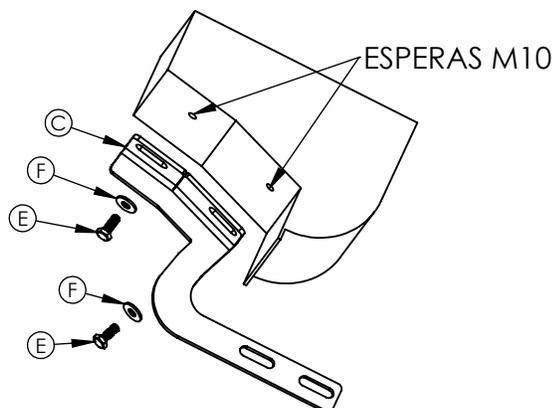


FIXAÇÃO SUPORTES 02 E 03

2 - Posicionar os suportes "D", conforme figura abaixo, e fixá-los nas esperas com rosca M10 do veículo, com os parafusos "E", e arruelas "F".

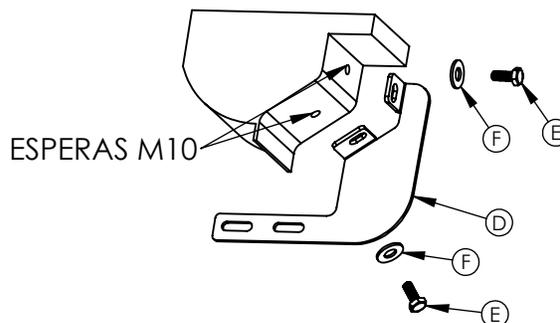

FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

3 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C" e "D" com auxílio dos parafusos "H", arruelas "I" e porcas "G", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras do estribo, em seguida efetuar o aperto final de todos os parafusos.

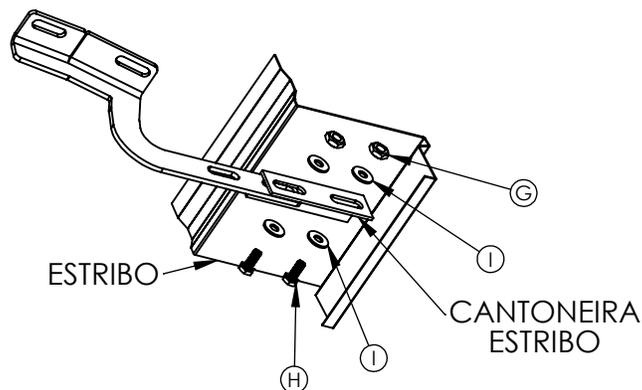

FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS DIANTEIRAS

4 - Retirar as três presilhas que prendem o plástico de proteção do para-lama dianteiro, afastar este plástico e encaixar o suporte "J" na lataria do veículo conforme figura abaixo. Em seguida fixar a ponteira dianteira no suporte "J" com o parafuso e porca que segue no suporte.

