


O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte Dianteiro LM e LC	02
"D"	Suporte Traseiro LM	01
"E"	Suporte Traseiro LC	01
"F"	Pontaletes 1	04
MATERIAL "G"	Pontaletes 2	01
"H"	Pontaletes 3	02
"I"	Parafuso M8 x 25mm	08
"J"	Arruela 5/16"	16
"K"	Porca M8 Travante	08
"L"	Suporte Cabeçeira	04

### Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chave de Boca 13
- 3 - 01 Chave de Boca 17
- 4 - 01 Chave Catraca 10
- 5 - 01 Chave de Boca 10

### ESQUEMA DE MONTAGEM

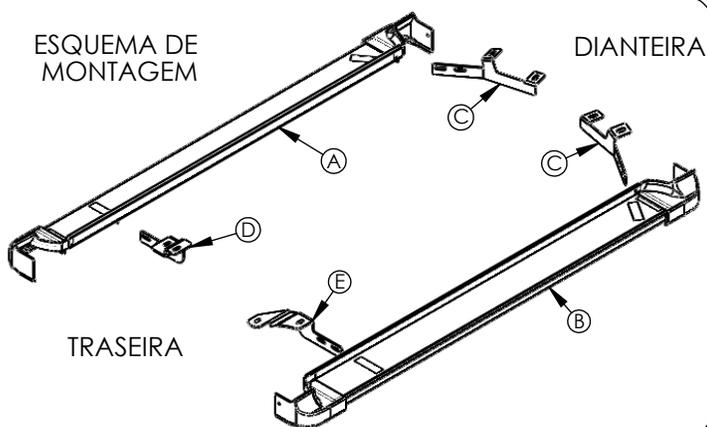

### FIXAÇÃO DOS SUPORTE "C"

1 - Retirar os tampões de borracha da caixa de ar do veículo e encaixar os pontaletes "F" e "H" nos furos.

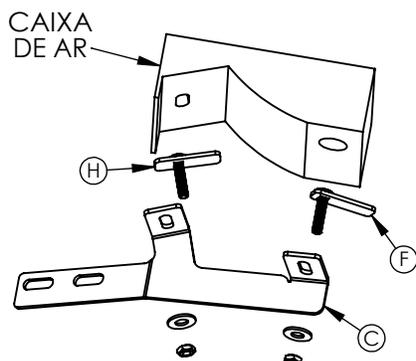


2-Posicionar os suportes "C", centralizando com os furos e fixando com auxílio das arruelas e porcas que seguem junto com o pontaletes, sem efetuar o aperto final.

### FIXAÇÃO DOS SUPORTE "D"

3 - Retirar parafuso original da haste, deixando-a solta, para usar como fixação.


4 - Encaixar pontaletes "F" no furo inferior.

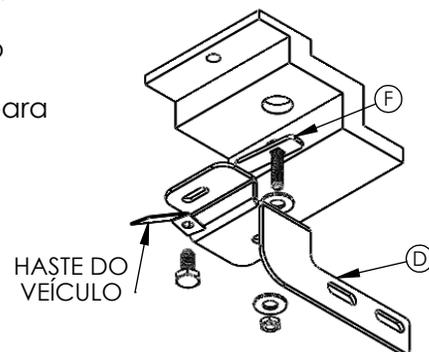


5 - Posicionar suporte "D" como mostra a figura, entre a caixa de ar e a haste OBS: Para o furo superior, fixando com o parafuso original, ainda sem o aperto final.

### FIXAÇÃO DOS SUPORTE "E"

6 - encaixar pontaletes "F" e "G" nos furos da caixa de ar. Posicionar suporte "E", centralizando os furos e fixar com auxílio das porcas e arruelas que acompanham os pontaletes.

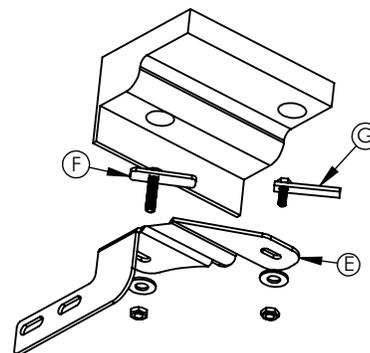


### FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

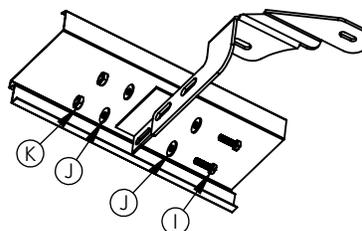


7 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D", "E", com auxílio dos parafusos "I", arruelas "J" e porcas "K"

8 - Verificar se o estribo está alinhado com a lateral do veículo de forma que preencha todos os espaços e efetuar o aperto final de todo conjunto.

### FIXAÇÃO DA PONTEIRAS

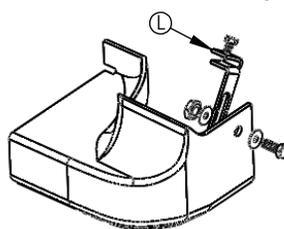

9 - Posicionar e Fixar todas as ponteiras com auxílio dos suporte "L".

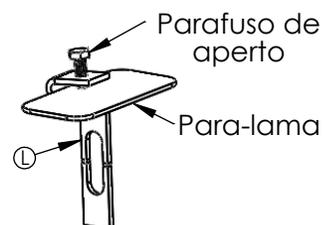

Obs: Usar o parafuso que segue no suporte para aperto, pressionando o para-lama e realizando a fixação