

O ACESSÓRIO DE VERDADE


Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1 LM/LC°	02
"D"	Suporte 2 LM/LC	02
"E"	Suporte 3 LM/LC	02
"F"	Pontaletes de Fixação	06
"G"	Parafusos M8 x 35mm	02
"H"	Arruelas 5/16"	02
"I"	Parafuso 10 x 25mm	12
"J"	Porca Travante M10	12
"K"	Arruela lisa M10	24
"L"	Suporte Cabeceira Traseiro	02

Material


Equipamento necessário para montagem

1 - 01 Chave Catraca 17
2 - 01 Chaves Boca 17
3 - 01 Chave de Boca 13
4 - 01 Chave de Boca 10

ESQUEMA DE MONTAGEM

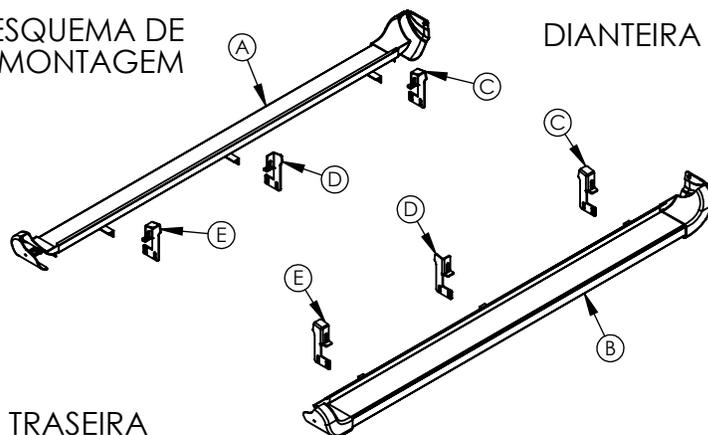

FIXAÇÃO DO SUPORTE

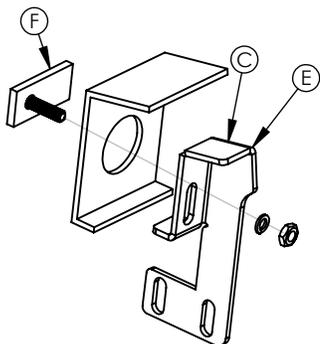


- 1 - Posicionar o estribo na lateral do veículo para identificar as posições de fixação dos suportes. Em seguida, retirar os tampões de borracha da caixa de ar.
 - 2 - Inserir os pontaletes "F" nos orifícios onde foram retirados os tampões, em seguida efetuar um corte em forma de cruz no centro dos tampões e reposicioná-los nos furos com os pontaletes.
 - 3 - Fixar os suportes "C", "D" e "E" nos pontaletes "F", utilizando as arruelas e porcas que seguem nos pontaletes, conforme imagem ao lado, mas sem dar o aperto final ainda.
- OBS:** Respeitar as posições dos suportes conforme "ESQUEMA DE MONTAGEM".


FIXAÇÃO DO ESTRIBO

- 4 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D" e "E" com auxílio dos parafusos "I", arruelas "K" e porcas "J", conforme figura ao lado, observando que o estribo é posicionado com o adesivo da STRIBUS na dianteira da pick-up

- 5 - Efetuar o aperto final nos suportes e pontaletes.

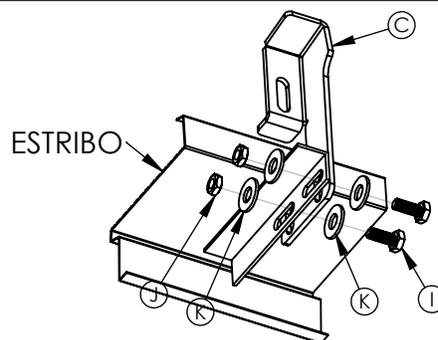

FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS

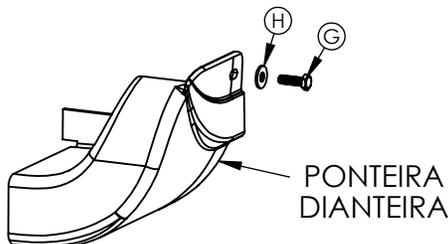

- 6 - Fixar as ponteiras dianteiras nas furações originais que se encontram no para-lama do veículo, com auxílio dos parafusos "G" e arruelas "H".

- 7 - Encaixar o suporte de cabeceira traseiro na chapa do para-lama e fixá-lo de forma que a ponteira encoste perfeitamente na lateral do veículo.

