


O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1 LM e LC	02
"D"	Suporte 2 LM e LC	02
"E"	Suporte 3 LM	01
"F"	Suporte 3 LC	01
"G"	Pontaletes de Fixação M10	06
"H"	Pontaletes de Fixação M6	02
"I"	Tirante	04
"J"	Suporte Cabeceira Traseiro	02
"K"	Suporte Cabeceira Dianteiro	02
"L"	Porcas M10 Travante	12
"M"	Arruelas M10	24
"N"	Parafusos M8 x 35mm	02
"O"	Arruelas 5/16"	02
"P"	Parafuso M10 x 25mm	12

MATERIAL


Equipamento necessário para montagem

- 1 - 01 Chave Catraca 15
- 2 - 01 Chave Catraca 13
- 3 - 01 Chave de Boca 13
- 4 - 01 Chave Catraca 10
- 5 - 01 Chave Philips

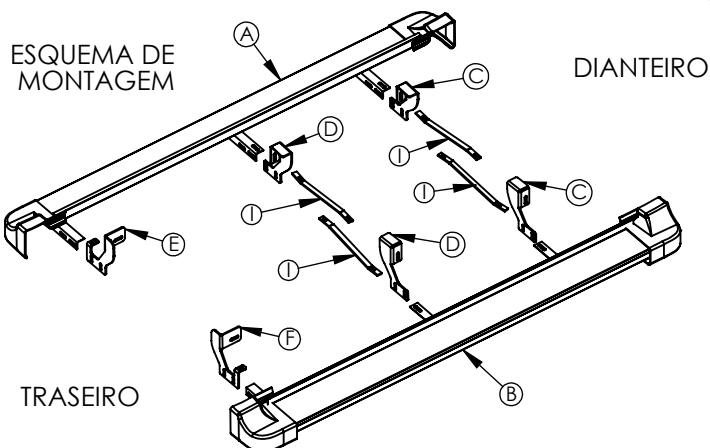


FIXAÇÃO DOS SUPORTES "C" E "D"

- 1 - Retirar os tampões de borracha da caixa de ar do veículo e encaixar os pontaletes "G" nos furos.
- 2 - Posicionar os suportes "C" e "D" de forma que a parte de cima dos suportes fique pressionando a caixa de ar, e fixá-los com auxílio das porcas e arruelas que seguem nos pontaletes.

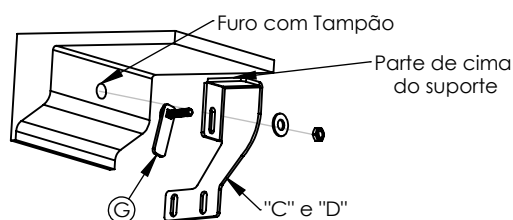


FIXAÇÃO DOS SUPORTES "E" E "F"

- 3 - Retirar os tampões de borracha da caixa de ar do veículo (na lateral e na parte de baixo) e encaixar os pontaletes "G" e "H" nos furos.
- 4 - Posicionar os suportes "E" e "F", e fixá-los com auxílio das porcas e arruelas que seguem nos pontaletes.

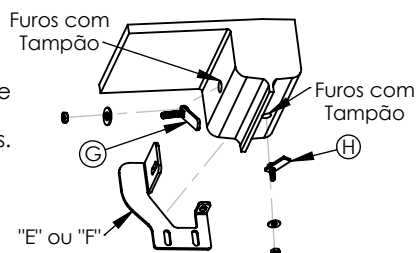


FIXAÇÃO DOS ESTRIBOS NOS SUPORTES

- 5 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D", "E" ou "F" com auxílio dos parafusos "P", arruelas "M" e porcas "L".

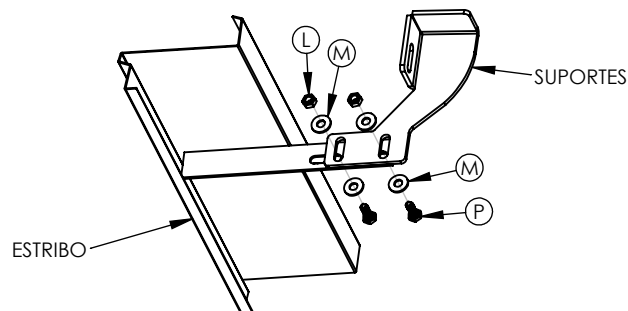

FIXAÇÃO DOS TIRANTES

- 6 - Após ter fixado os estribos "A" e "B" nos suportes, fixar uma ponta dos tirantes "I" nos suportes "C" e "D" com os parafusos que seguem nos mesmos, e a outra ponta nos parafusos originais que se encontram na caixa de ar do veículo, na mesma direção dos respectivos suportes.

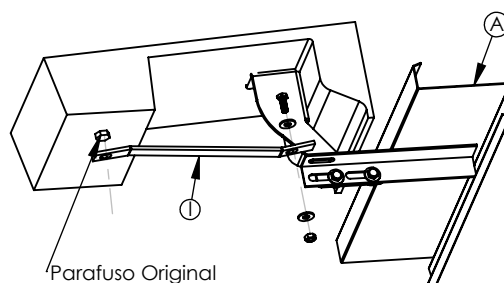


Obs: Retirar os parafusos originais e fixar os tirantes com eles conforme figura ao lado.

FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS DIANTEIRAS

- 7 - Fixar Ponteiras dianteiras com auxílio dos suportes "K".



FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS TRASEIRAS

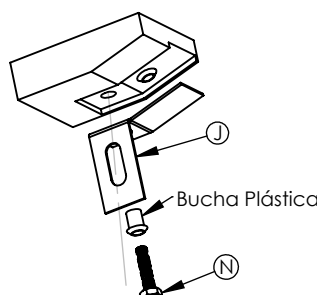

- 8 - Retirar parafuso cabeça Philips com Bucha de plástico (original do veículo) na parte inferior traseira da caixa de ar.

- 9 - Posicionar o suporte de cabeceira "J" conforme ilustração e fixá-lo com auxílio da bucha de plástico retirada e um parafuso "N", em seguida fixar ponteiras traseiras com os parafusos que estão nos suportes "J".