


O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item	Material Descrição	Qtd.
"A"	Estribo lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 01 LM/LC	02
"D"	Suporte 02 LM/LC	02
"E"	Pontaletes Duplo	02
"F"	Pontaletes M6 Traseiro	02
"G"	Pontaletes M8 Traseiro	02
"H"	Porcas M8 Travante	08
"I"	Parafusos M8 x 25	08
"J"	Arruelas 5/16"	16

Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chave Boca 13
- 3 - 01 Chave Catraca 17

ESQUEMA DE MONTAGEM

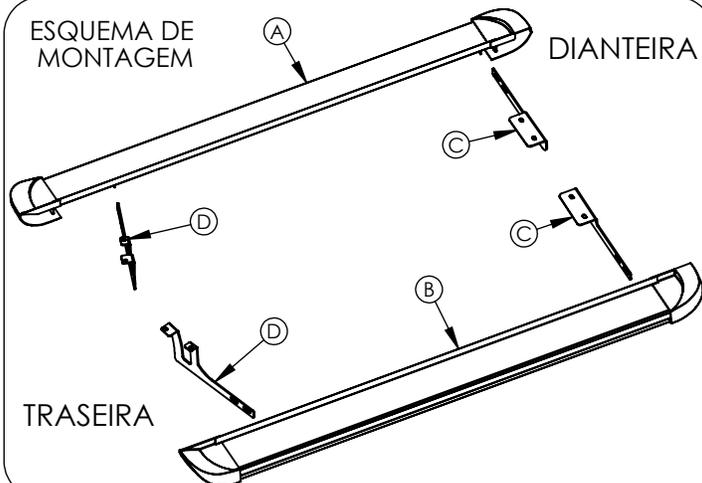


FIXAÇÃO SUPORTES 02

3 - Encaixar os pontaletes "F" e "G" nos orifícios existente na caixa de ar do veículo e fixar os suportes "D" nos pontaletes com auxílio das arruelas e porcas que seguem nos pontaletes (mesmo procedimento do passo 2), conforme figura abaixo.

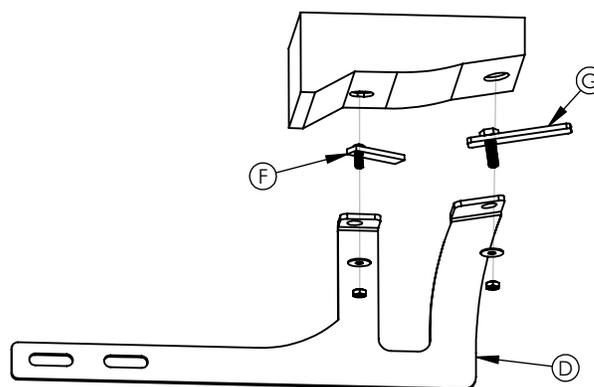

FIXAÇÃO DOS ESTRIBOS NOS SUPORTES

4 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C" e "D" com auxílio dos parafusos "I", arruelas "J" e porcas "H", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras do estribo, em seguida efetuar o aperto final de todos os parafusos.

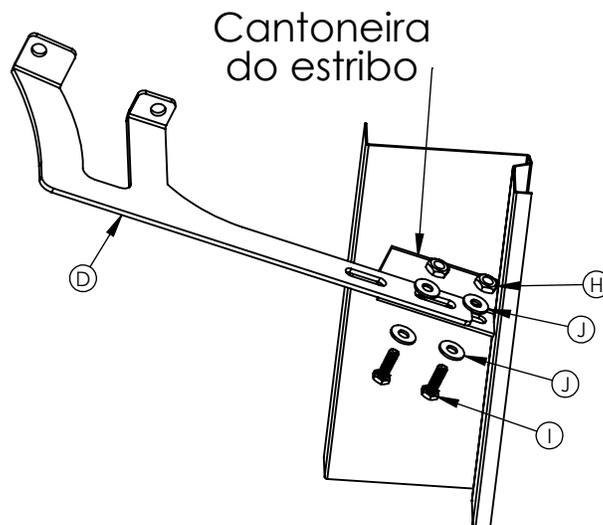

FIXAÇÃO SUPORTES 01

1 - Posicionar o estribo na lateral do veículo para identificar as posições de fixação dos suportes "C" e "D".

2 - Encaixar os pontaletes "E" nos orifícios existente na caixa de ar do veículo e fixar os suportes "C" nos pontaletes com auxílio das arruelas e porcas que seguem no pontaletes conforme figura ao lado, sem efetuar aperto total.

