


O ACESSÓRIO DE VERDADE

Material	"A"	Estribo Lado Motorista	01
	"B"	Estribo Lado Carona	01
	"C"	Suporte 01 Motorista	01
	"D"	Suporte 01 Carona	01
	"E"	Suporte 02 Motorista	01
	"F"	Suporte 02 Carona	01
	"G"	Arruelas Lisa 5/16"	16
	"H"	Parafusos M8 x 25mm	08
	"I"	Porca M8 travante	08
	"J"	Pontaletes 01	05
	"K"	Pontaletes 02	03

Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chace de Boca 13
- 2 - 01 Chave catraca 13
- 3 - 01 Chave de boca 17

ESQUEMA DE MONTAGEM

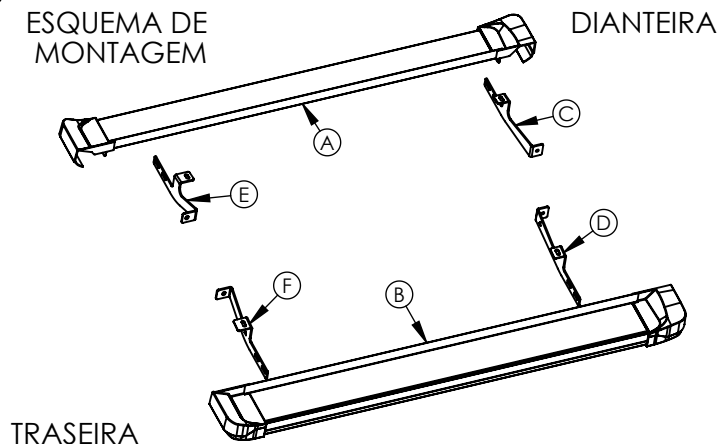

FIXAÇÃO DOS SUPORTES 01 MOTORISTA


- 01-** Posicionar os estribos "A" e "B" na lateral do veículo para identificar as posições dos suportes.
- 02-** Posicionar os pontaletes "J" nos orifícios se encontram na caixa de ar do veículo e fixar o suporte "C" nos pontaletes, conforme indicado na figura ao lado, mas sem efetuar o aperto final ainda.
- 03-** Para o suporte 01 carona "D", fixar da mesma forma, porém utilizar os pontaletes "J" e "K".

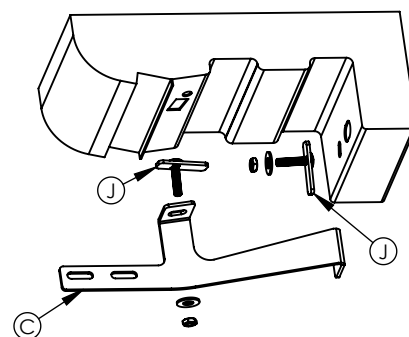

obs: Não efetuar o aperto final dos suportes ainda.

FIXAÇÃO DOS SUPORTES 02 MOTORISTA

- 04-** Posicionar os pontaletes "J" e "K" nos orifícios que se encontram na caixa de ar do veículo e fixar o suporte "E" nos pontaletes, conforme indicado na figura ao lado.
- 05-** Repetir o passo 04 no lado carona com o suporte "F" e pontaletes "J" e "K".

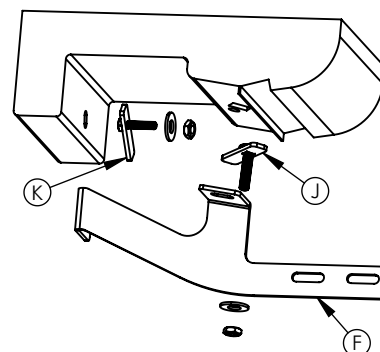

FIXAÇÃO DO ESTRIBO

- 06-** Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D", "E" e "F", com auxílio dos parafusos "H", arruelas "G" e porcas "I" cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos conforme figura ao lado.
- 07-** Verificar se é necessário efetuar alguma regulagem nos suportes e se o estribo está alinhado corretamente com a lateral do veículo, em seguida efetuar o aperto final nos parafusos.

